

AIRDECON® PURE

SISTEMA DI DECONTAMINAZIONE / PURIFICAZIONE AVANZATO A 9 FASI

Il sistema di purificazione aria a 9 stadi airdecon® utilizza una tecnologia sviluppata per i Militari per disporre di un macchinario efficace per combattere i germi. È l'unico sistema per affrontare efficacemente tutte e tre le categorie di inquinanti. È stato dimostrato che il sistema cattura il 99,99% di tutte le particelle di dimensioni pari a 0,007 micron. Il filtro elimina la maggior parte dei gas nell'aria e la tecnologia FS rimuove <100% dei virus, muffe e batteri dannosi, lasciando solo aria pura e sana.

Questa tecnologia è attualmente utilizzata in ospedali, sale mediche, edifici governativi e applicazioni militari. Semplice e veloce, fa funzionare la tua struttura.




Caratteristiche principali:

- Efficienza delle particelle 99,99% a 0,007 micron
- Filtro di adsorbimento VOC a 9 stadi per la rimozione pesante di gas e odori nocivi
- La tecnologia rivoluzionaria riduce la carica biologica e inibisce la crescita dei microrganismi attraverso la condizione di microbiostasi
- Testato e verificato per garantire una migliore efficienza HEPA
- CE, UL, CSA e ISO

Nella confezione:

- Airdecon® Pure
- Telecomando
- Manuale di istruzioni

DISINFETTANTI

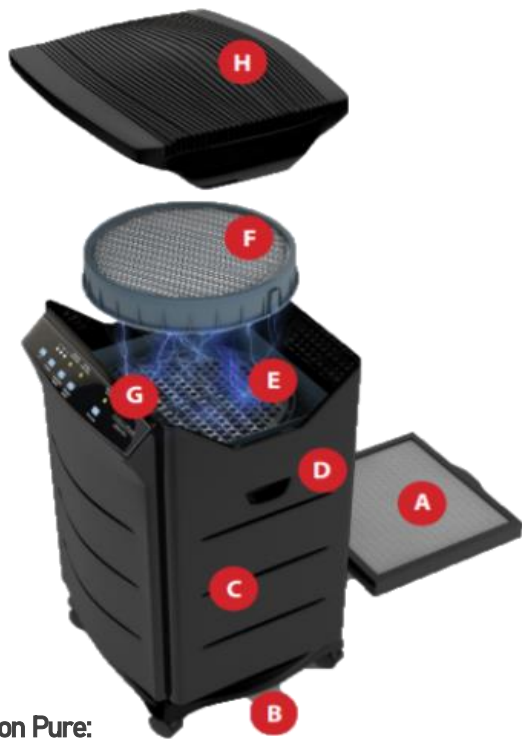

Proprietà Airdecon Pure:

A Pre-filtro a 7 stadi:

Stadio 1 Mesh polipropilenica: largo rilevatore di particelle di polvere, capelli e lanugine

Stadio 2 antimicrobico: inibisce la crescita batterica nel filtro

Stadio 3 Pellet di zeolite: VOC / adsorbente per gas

Stadio 4 Pellet di carbonio: VOC / Gas Adsorbent

Stadio 5 Permanganato di potassio: VOC / Ossidante a gas

Stadio 6 Antimicrobico: inibisce la crescita batterica nel filtro

Stadio 7 Mesh polipropilenica: largo rilevatore di particelle di polvere, capelli e lanugine

B 360 Presa d'aria: consente il posizionamento ovunque, garantendo il trattamento completo della stanza

C Doppio ventilatore di aspirazione dell'aria (non in vista) - Trasmette un volume d'aria costante e garantisce un funzionamento ultra silenzioso

D Camera di filtrazione sigillata (non in vista) - Tutta l'aria in entrata viene trattata in una camera sigillata al 100%

E Tecnologia germicida FS

stadio 8 - Cattura polvere, muffe, pollini, acari della polvere, peli e rimuove fino al 100% di questi contaminanti catturati

F Sistema di filtrazione (filtro principale)

stadio 9 - Riduzione delle particelle migliore del 99,99% a 0,3 micron. Capacità di carico 4 volte migliore rispetto alla tariffa approvata HEPA. Intrappola i microrganismi e inibisce la crescita attraverso la condizione di microbiostasi.

G Pannello di controllo elettronico

Luce indicante quando sostituire il filtro principale

Luce del bio-monitor indicante se FS Germ Control funziona in modo efficiente. Comodo controllo a 3 velocità

Controllo del flusso d'aria silenzioso a bassa velocità

H Clean Pure Air 365 giorni all'anno

AIRDECON® PURE

SISTEMA DI DECONTAMINAZIONE INTERA CAMERA (WRDS)

airdecon® 200 proprietà

Model	Specifiche di potenza			Capacità Flusso aria		
	V	Hz	Fase	Bassa	Media	Alta
Airdecon Pure	110/220	50/60	1	145 m3 /hr	212 m3 /hr	300 m3 /hr
				85 CFM	125 CFM	200 CFM
				45 dBA	51 dBA	58 dBA

Peso: 16.3kg (36lbs)

Dimensioni: 38w x 40d x 69h (inches 15w x 16d x 27h)

Santec srl

Gynecology Energy Company

Via Leonardo da Vinci, 5/11

57123 Livorno LI

T : 0586 444539

F : 05861867649

e-mail info@santecsrl.it

DISINFETTANTI